

Valvola a due vie VHL2 per ventilconvettori tipo cassette serie FCL


VHL2 two-way valve for FCL series cassette type fan coils

Vanne à deux voies VHL2 pour ventilo-conveuteurs type cassette série FCL

Zweiwegeventil VHL2 für FCL Kaltwasser-Deckenkassetten

Válvula de dos vías VHL2 para convector-ventiladores de tipo falso techo serie FCL

VHL 2

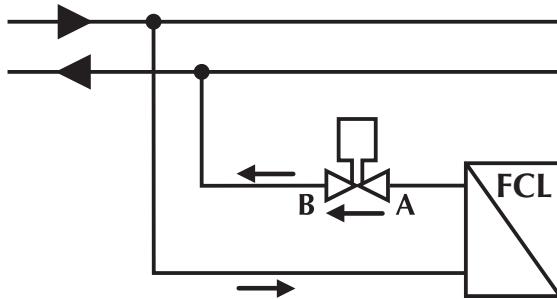

**Direzione del flusso • Flow direction • Direction du flux
Richtung des Stromes • Dirección del flujo**

A - B = con valvola alimentata
with powered valve
avec vanne alimentée
Ventil gespeist
con válvula alimentada

$$\Delta p = \left(\frac{10 q}{K_{vs}} \right)^2$$

Perdita di carico • Pressure drop • Perte de charge • Druckabfall • Pérdidas de carga

Mod. VHL 2
Kvs A -B **1,6**

Δp [kPa] = Perdita di carico • Pressure drop • Perte de charge • Druckabfall • Pérdidas de carga
q [m³/h] = Portata d'acqua • Water flow • Débit eau • Massenstrom • Caudal de agua

(1) Il kit è costituito da una valvola, dal relativo attuatore e da una guarnizione.

La valvola è del tipo tutto o niente con raccordi da 1/2", alimentata a 230V 50/60 Hz monofase. La valvola può essere comandata dai pannelli comandi (accessori) abilitati alla funzione di controllo delle valvole; prima della selezione consultare le caratteristiche dei pannelli comandi.

Controllo	ON-OFF
Corsa stelo otturatore	mm 2,5
Posizione normale	Chiuso
Tensione di alimentazione	V 230
Frequenza	Hz 50 - 60
Potenza assorbita in funzionamento	V A 3
Corrente assorbita allo spunto	A 0,6
Corrente assorbita in funzionamento	A 0,014
Temperatura fluido	°C 2 - 120
Pressione nominale	PN 16
Max. pressione differenziale	kPa 150
Trafilamento	Kvs % ≤ 0,02%
Max. temperatura ambiente	°C 50
Grado di protezione	IP 44
Diametro attacchi	Ø DN15 (1/2")
Caratteristica attacchi attacchi	per tenuta piana
Fluidi compatibili: acqua, acqua in miscela con max 50% di glicole	

(1) INSTALLAZIONE

ATTENZIONE: prima di effettuare qualsiasi intervento, assicurarsi che l'alimentazione elettrica sia disinserita.

ATTENZIONE: i collegamenti elettrici, l'installazione dei ventilconvettori e dei loro accessori devono essere eseguiti solo da soggetti in possesso dei requisiti tecnico-professionali di abilitazione all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento e alla manutenzione degli impianti ed in grado di verificare gli stessi ai fini della sicurezza e della funzionalità.

In particolare per i collegamenti elettrici si richiedono le verifiche relative a :

- Misura della resistenza di isolamento dell'impianto elettrico.
- Prova della continuità dei conduttori di protezione.

ATTENZIONE: prima di effettuare qualsiasi intervento munirsi di opportuni dispositivi di protezione individuale.


Prima dell'installazione del kit VHL 2 consultare il manuale di installazione del ventilconvettore FCL; è compito dell'installatore la preparazione degli impianti idraulico ed elettrico ed eseguire a regola d'arte i raccordi con l'unità.

L'installazione deve essere effettuata secondo quanto illustrato nelle figure riportate, utilizzando le guarnizioni poste a corredo della macchina.

ATTENZIONE! Durante l'installazione prestare attenzione al senso del flusso, **prima di montare la valvola controllare il verso di montaggio farendo riferimento al simbolo in rilievo sul corpo valvola.**

Il corpo valvola deve essere installato senza eccessiva torsione, compresa tra 25 e 30 Nm.

Collegare i cavi elettrici della valvola al connettore dell'unità come indicato negli schemi elettrici allegati.

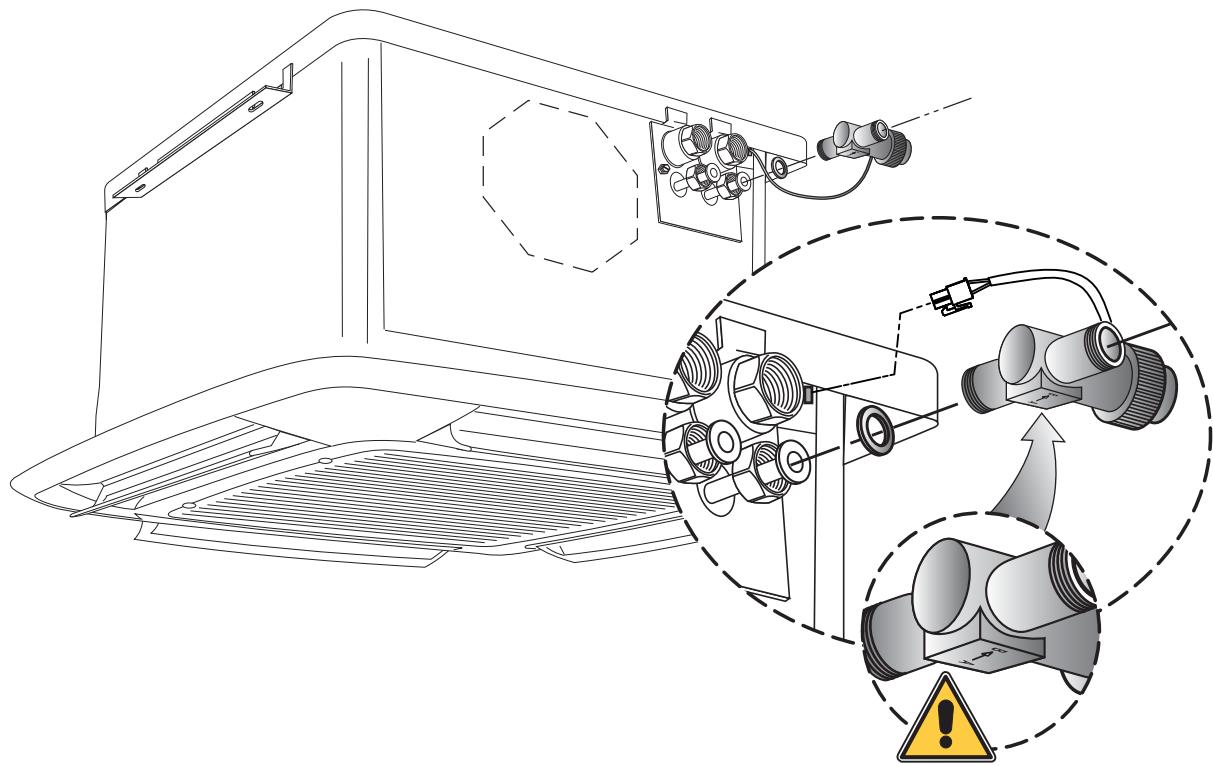

UK The kit is composed of a valve, the relative actuator and one gasket.

The valve is the open or closed type with 1/2" connections, having single-phase 230 V 50/60 Hz electrical requirements. The valve can be controlled from command panels (accessories) enabled with the valve control function; before selecting, consult the characteristics of the command panels.

Control	ON-OFF
Shutter stem stroke	mm 2,5
Normal position	Closed
Power supply voltage	V 230
Frequency	Hz 50 - 60
Input power during operation	V A 3
Input current at start-up	A 0,6
Input current during operation	A 0,014
Fluid temperature	°C 2 - 120
Nominal pressure	PN 16
Max. Differential pressure	kPa 150
Leakage rate	Kvs % ≤ 0,02%
Max. Room temperature	°C 50
Degree of protection	IP 44
Diameter of the connections	Ø DN15 (1/2")
Connection to connection characteristic	for an even seal
Compatible fluids : water, water mixed with a max. 50% glycol	

UK INSTALLATION

WARNING: before performing any maintenance intervention, make sure that the power supply has been cut off.

WARNING: the electric connections, installation of the fan coils and their accessories must be performed only by persons possessing the technical and professional qualifications enabling them to perform installation, convert, expand and maintain the plants and capable of performing functionality and safety checks on the plants.

In particular, for the electric connections, the following checks are needed:

- Electrical system isolation resistance measurement.
- Protective conductors continuity test.


Before installing the VHL 2 kit consult the FCL fan coil installation manual; it is the installers task to prepare the water and electrical systems, and to correctly perform the connections with the unit.

The installation must be performed according to that illustrated in the given diagrams, using the gaskets supplied with the kit of the machine.

WARNING! During the installation pay attention to the direction of flow, before mounting the valve check the mounting direction by referring to the symbol stamped on the body of the valve.

The valve body must be installed without excessive torsion, between 25 and 30 Nm.

Connect the electrical wires of the valve to the terminal strip of the unit as indicated in the attached wiring diagrams.

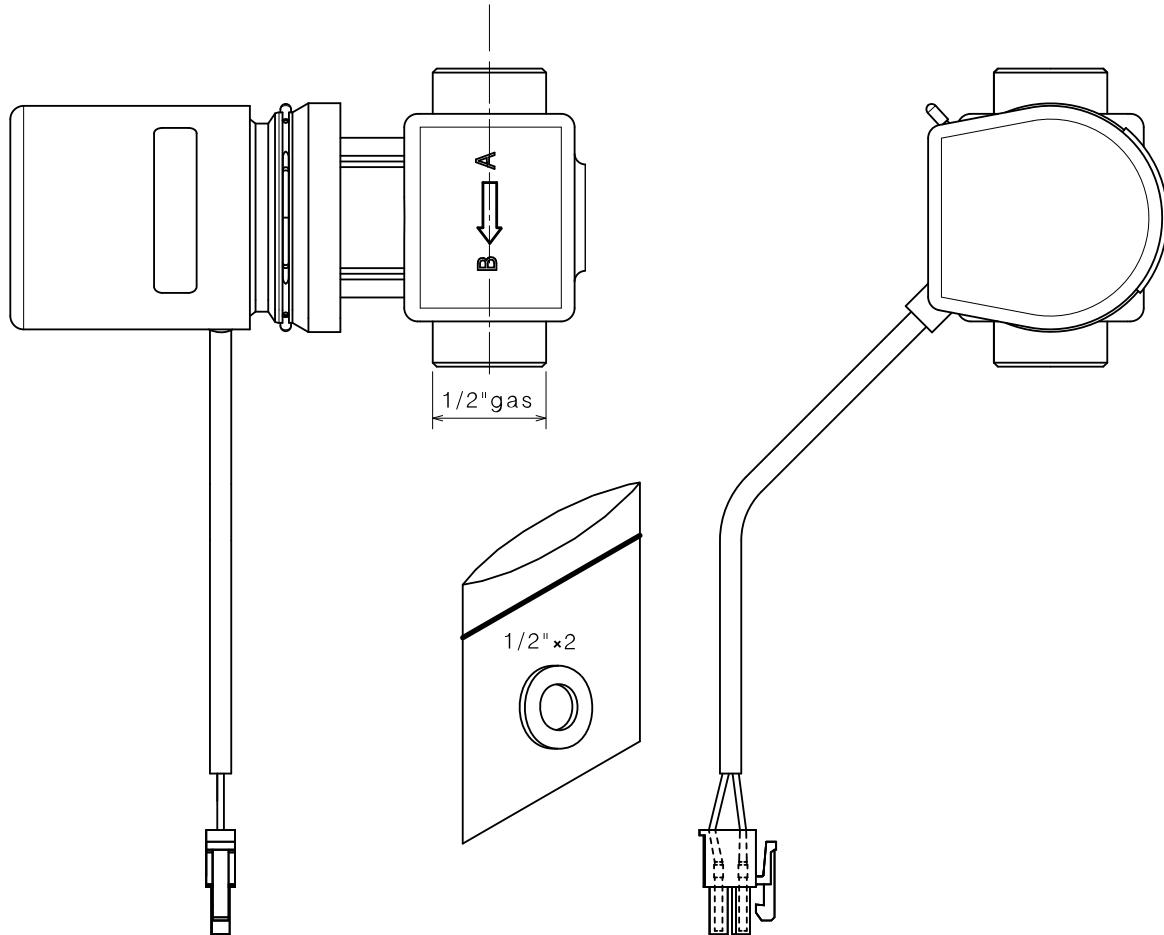

F Le kit est composé d'une vanne, de son actionneur et de un joint.

La vanne est du type tout ou rien avec des raccords de 1/2" et est alimentée à 230 V 50/60 Hz monophasé. Elle peut être commandée à travers les panneaux de commande (accessoires) prédisposés à la fonction de contrôle des vannes ; avant d'effectuer la sélection, consultez les caractéristiques des panneaux de commande.

Contrôle		ON-OFF
Course tige obturateur	mm	2,5
Position normale		FSermé
Tension d'alimentation	V	230
Fréquence	Hz	50 - 60
Puissance absorbée en fonctionnement	V A	3
Courant absorbé au décollage	A	0,6
Courant absorbé en fonctionnement	A	0,014
Température fluide	°C	2 - 120
Pression nominale	PN	16
Pression différentielle maxi.	kPa	150
Fuite	Kvs %	≤ 0,02%
Température ambiante maxi.	°C	50
Degré de protection	IP	44
Diamètre raccords	Ø	DN15 (1/2")
Caractéristique des raccords		pour étanchéité à plat
Fluides compatibles : eau pure, eau avec 50% maxi. de glycol		

F INSTALLATION

ATTENTION ! avant d'effectuer une intervention quelconque s'assurer que l'alimentation électrique est bien désactivée. **ATTENTION:** les raccordements électriques, l'installation des ventiloconvecteurs et de leurs accessoires ne doivent être exécutés que par des personnes en possession de la qualification technico-professionnelle requise pour l'habilitation à l'installation, la transformation, le développement et l'entretien des installations, et en mesure de vérifier ces dernières aux fins de la sécurité et de la fonctionnalité.

En particulier pour les branchements électriques les contrôles suivants sont requis:

- Mesure de la résistance d'isolation de l'installation électrique.
- Test de continuité des conducteurs de protection.


Avant de monter le kit VHL 2, consultez le manuel d'installation du ventilo-convecteur FCL ; l'installateur doit préparer les installations hydraulique et électrique et exécuter dans les règles de l'art les raccords vers l'unité.

L'installation doit être effectuée conformément aux figures, en utilisant les joints fournis avec la machine.

ATTENTION ! Pendant l'installation, prenez attention au sens du flux : avant de monter la vanne, contrôlez le sens de montage en regardant le symbole en relief qui se trouve sur le corps de la vanne.

Le corps de la vanne doit être installé sans une torsion excessive, comprise entre 25 et 30 Nm.

Branchez les câbles électriques de la vanne au bornier de l'unité comme indiqué dans les schémas électriques joints en annexe.

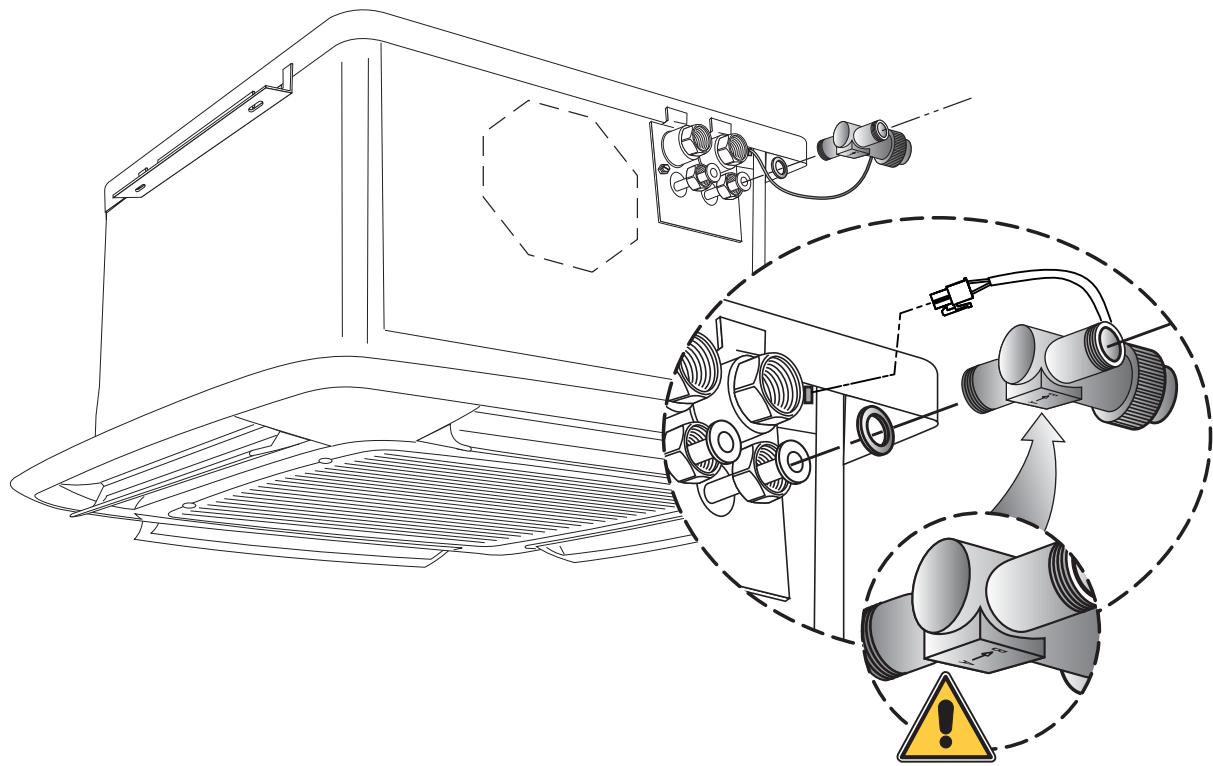

D Der Bausatz besteht aus einem Ventil, einem Steller und eine Dichtung.

Das Ventil ist ein On-Off-Typ mit 1/2"-Anschlüssen, das einphasig mit 230 V 50/60 Hz versorgt wird. Das Ventil ist über Fernbedienungen (Zubehör) steuerbar, die für die Ventilsteuerung aktiviert sind; zuvor sind die Eigenschaften der Fernbedienungen zu überprüfen.

	ON-OFF
mm	2,5
	Geschlossen
V	230
Hz	50 - 60
V A	3
A	0,6
A	0,014
°C	2 - 120
PN	16
kPa	150
Kvs %	$\leq 0,02\%$
°C	50
IP	44
Ø DN15 (1/2")	
	flachdichtend

Kompatible Kältemittel : Wasser, Wasser-Glykol-Gemisch mit max. 50 % Glykol

D INSTALLATION

ACHTUNG: Vor jeglichem Eingriff sicherstellen, dass die Stromversorgung abgeschaltet ist.

ACHTUNG: Die elektrischen Anschlüsse, die Installation der Gebläsekonvektoren und deren Zubehör dürfen nur von qualifizierten Technikern ausgeführt werden, die technisch-professionelle Voraussetzungen für die Autorisierung mit sich bringen, und zwar für die Installation, Abänderung, Erweiterung und Wartung der Anlagen, und die in der Lage sind, die Anlagen auf Sicherheit und Funktionalität zu prüfen, wobei insbesondere für die elektrischen Verbindungen folgende Prüfungen erforderlich sind:

- Messung des Isolationswiderstandes der elektrischen Anlage.
- Durchgangsprüfung der Schutzleiter.


Vor der Installation des Bausatzes VHL 2 bitte die Installationsanleitung des FCL-Gebläsekonvektors konsultieren; es ist Aufgabe des Installateurs, die hydraulischen und elektrischen Anlagen vorzubereiten und die Anschlüsse fachgerecht auszuführen.

Die Installation ist gemäß den Abbildungen mit Hilfe der mitgelieferten Dichtungen durchzuführen.

ACHTUNG! Während der Installation auf die Strömungsrichtung achten, vor dem Einbau des Ventils die Montagerichtung prüfen, dabei Bezug auf das hervorgehobene Symbol auf dem Ventilkörper nehmen.

Der Ventilkörper ist ohne übermäßige Drehung zwischen 25 und 30 Nm zu installieren.

Elektrische Kabel des Ventils gemäß den mitgelieferten Schaltplänen an das Klemmbrett der Einheit anschließen.

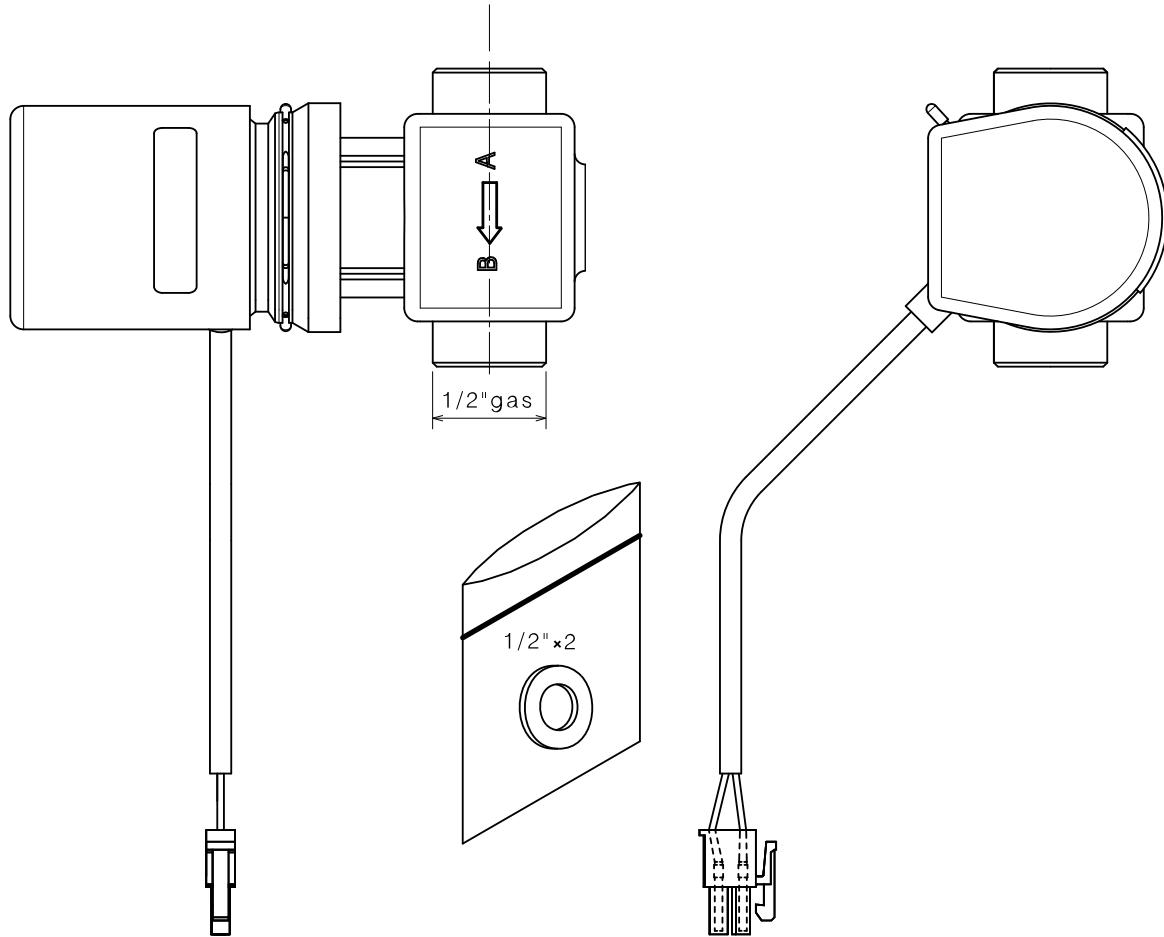

El kit está constituido por una válvula, por el relativo accionador y por una guarnición.

La válvula es de tipo todo o nada con empalmes de 1/2", con alimentación a 230 V 50/60 Hz monofásica. La válvula puede ser controlada desde los paneles de mandos (accesorios) habilitados para la función de control de las válvulas; antes de la selección consultar las características de los paneles de mandos.

Control		ON-OFF
Carrera barilla obturador	mm	2,5
Posición normal		Cerrado
Tensión de alimentación	V	230
Frecuencia	Hz	50 - 60
Potencia absorbida en funcionamiento	V A	3
Corriente absorbida en la activación	A	0,6
Corriente absorbida en funcionamiento	A	0,014
Temperatura fluido	°C	2 - 120
Presión nominal	PN	16
Máx. Presión diferencial	kPa	150
Pérdida	Kvs %	≤ 0,02%
Máx. Temperatura ambiente	°C	50
Grado de protección	IP	44
Diámetro enganches	Ø	DN15 (1/2")
Característica enganches		para estanqueidad plana

Fluidos compatibles: agua, agua mezclada con un máximo del 50% de glicol

INSTALACIÓN

ATENCIÓN: antes de efectuar cualquier intervención, asegurarse de que la alimentación eléctrica esté desactivada.

ATENCIÓN: las conexiones eléctricas, la instalación de los fan coils y de sus accesorios deben ser efectuadas sólo por personas que posean los requisitos técnico-profesionales de habilitación para la instalación, la transformación, la ampliación y el mantenimiento de las instalaciones y que sea capaz de verificar la seguridad y la funcionalidad de las mismas.

En particular, para las conexiones eléctricas se requieren las verificaciones relativas a:

- Medición de la resistencia de aislamiento de la instalación eléctrica.
- Prueba de la continuidad de los conductores de protección.

Antes de la instalación del kit VHL 2 consultar el manual de instalación del convector-ventilador FCL; es tarea del instalador la preparación de las instalaciones hidráulica y eléctrica, así como efectuar perfectamente los empalmes con la unidad.

La instalación debe ser efectuada según cuanto se ilustra en las figuras presentadas, utilizando las guarniciones suministradas con la máquina.

ATENCIÓN! Durante la instalación es necesario prestar atención al sentido del flujo y antes de montar la válvula controlar el sentido de montaje haciendo referencia al símbolo en relieve presente en el cuerpo de la válvula.

El cuerpo de la válvula debe ser instalado sin apretar demasiado, con una torsión comprendida entre 25 y 30 Nm.

Conectar los cables eléctricos de la válvula al tablero de bornes de la unidad, como se indica en los esquemas eléctricos adjuntos.

SCHEMI ELETTRICI • WIRING DIAGRAMS • SCHEMAS ELECTRIQUES • SCHALTPLÄNE • ESQUEMAS ELÉCTRICOS

LEGENDA • READING KEY • LEGENDE • LEGENDE • LEYENDA

AL = Alimentatore 12V
Power supply 12V
Alimentation électrique 12V
Spannung 12V
Alimentador

CE = Contatto esterno
EX = External contact
Contact extérieur
Externer Kontakt
Contacto externo

CN = Connettore
Connector
Connecteur
Schütz
Conector

CRE = Contattore resistenza elettrica
Electric heater contactor
Contacteur résistance électrique
El. Heizregister-Schutz
Contactor de la resistencia eléctrica

F = Fusibile • Fuse • Fusible
Sicherung • Fusible

IG = Interruttore generale • Main switch
Interupteur général • Hauptschalter
Interruptor general

M = Morsettiera • Terminal board
Boitier • Klemmleiste
Placa de bornes

ML = Motore aletta
Louvre motor
Moteur deflecteur
Motor-Umlenkklappe
Lamas motorizadas

MS = Microinterruttore griglia
(Solo per i modelli che ne sono provvisti)
Louvre microswitch
(Only for the appropriate models)
Micro-interrupteur grille
(Uniquement pour les modèles qui en sont fournis)
Mikroschalter Gitter
(Nur bei Modellen, die damit ausgestattet sind)
Microinterruptor de la rejilla de impulsión
(Sólo para los modelos que lo incluyen)

MV = Motore ventilatore • Fan motor

Moteur ventilateur • Ventilatormotor
Motor del ventilador

PE = Collegamento a terra

GND Earth connection

Mise à terre

Erdanschluss

Toma de tierra

RE = Resistenza elettrica • Electric heater

RX = Résistance électrique • Elt. Heizregister

Resistencia eléctrica

SA = Sonda ambiente • Room sensor

Sonde ambiante • Raumtemperaturfuhler

Sonda ambiente

SC = Scheda di controllo

Electronic control board

Platine de contrôle • Steuerschaltkreis

Tarjeta electrónica de control

SW = Sonda minima temperatura acqua

Water low temperature sensor

Sonde minimum temp. eau

Wasserfühler

Sonda temperatura mínima del agua

TR = Trasformatore • Transformer

Transformateur

Transformator • Transformador

TSR = Termostato a riammo automatico

Automatic resetting thermostat

Thermostat à réarmement automatique

Thermostat automatischer Entriegelung

Termostato de rearne automático

TSRM = Termostato a riammo manuale

Manual resetting thermostat

Thermostat à réarmement manuel

Thermostat manueler Entriegelung

Termostato de rearne manual

VHL = Valvola solenoide • Solenoid valve

Vanne solenoïde • Magnetventil

Válvula solenoide

= Componenti non forniti

Components not supplied

Composants non fournis

Nicht lieferbare Teile

Componentes no suministrados

 = Componenti forniti optional

Optional components

Composants en option

Optionsteile

Componentes opcionales

 = Collegamenti da eseguire in loco

On-site wiring

Raccordements à effectuer in situ

Vor Ort auszuführende Anschlüsse

Cableado in situ

AR = Arancio • Orange • Orange • Orange • Naranja

BI = Bianco • White • Blanc • Weiss • Blanco

BL = Blu • Blue • Bleu • Blau • Azul

GR = Grigio • Grey • Gris • Gray • Gris

MA = Marrone • Brown • Marron • Braun • Marrón


NE = Nero • Black • Noir • Schwarz • Negro

RO = Rosso • Red • Rouge • Rot • Rojo

VE = Verde • Green • Vert • Grün • Verde

VI = Viola • Violet • Violet • Violet • Violeta

Gli schemi elettrici sono soggetti ad un continuo aggiornamento, è obbligatorio quindi fare riferimento a quelli a bordo macchina.
All wiring diagrams are constantly updated. Please refer to the ones supplied with the unit.
Nos schémas électriques étant constamment mis à jour, il faut absolument se référer à ceux fournis à bord de nos appareils.
Die Schaltpläne werden ständig aktualisiert, deswegen muss man sich stets auf das mit dem Gerät gelieferte Schaltschema beziehen.
El cableado de las máquinas es sometido a actualizaciones constantes. Por favor, para cada unidad hagan referencia a los esquemas suministrados con la misma.

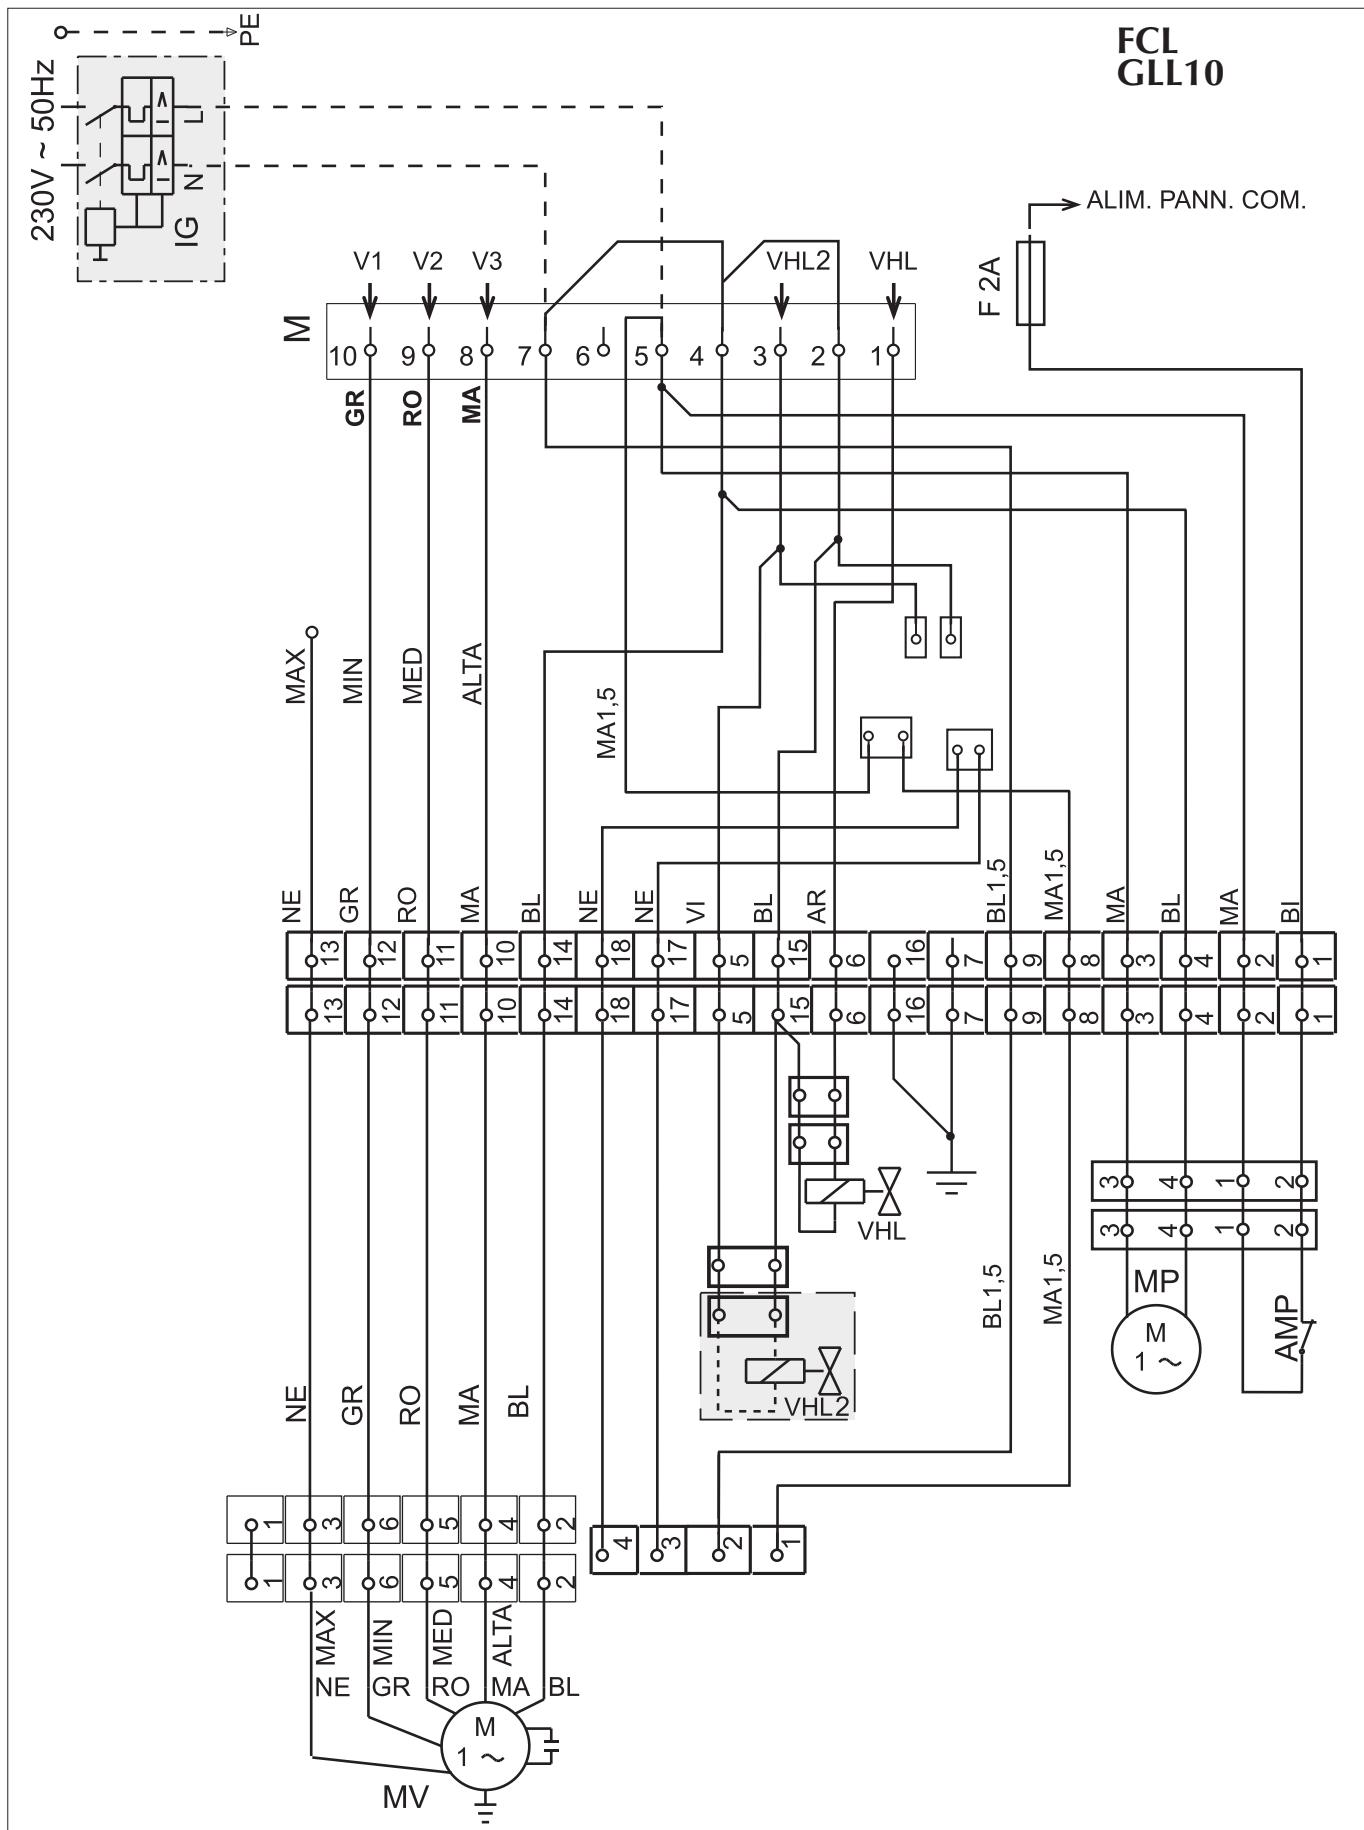

Gli schemi elettrici sono soggetti ad un continuo aggiornamento, è obbligatorio quindi fare riferimento a quelli a bordo macchina. All wiring diagrams are constantly updated. Please refer to the ones supplied with the unit. Nos schémas électriques étant constamment mis à jour, il faut absolument se référer à ceux fournis à bord de nos appareils. Die Schaltpläne werden ständig aktualisiert, deswegen muss man sich stets auf das mit dem Gerät gelieferte Schaltschema beziehen. El cableado de las máquinas es sometido a actualizaciones constantes. Por favor, para cada unidad hagan referencia a los esquemas suministrados con la misma.

FCL


GLL10M

+ VHL

+ VHL2



+ RXL

+ SW

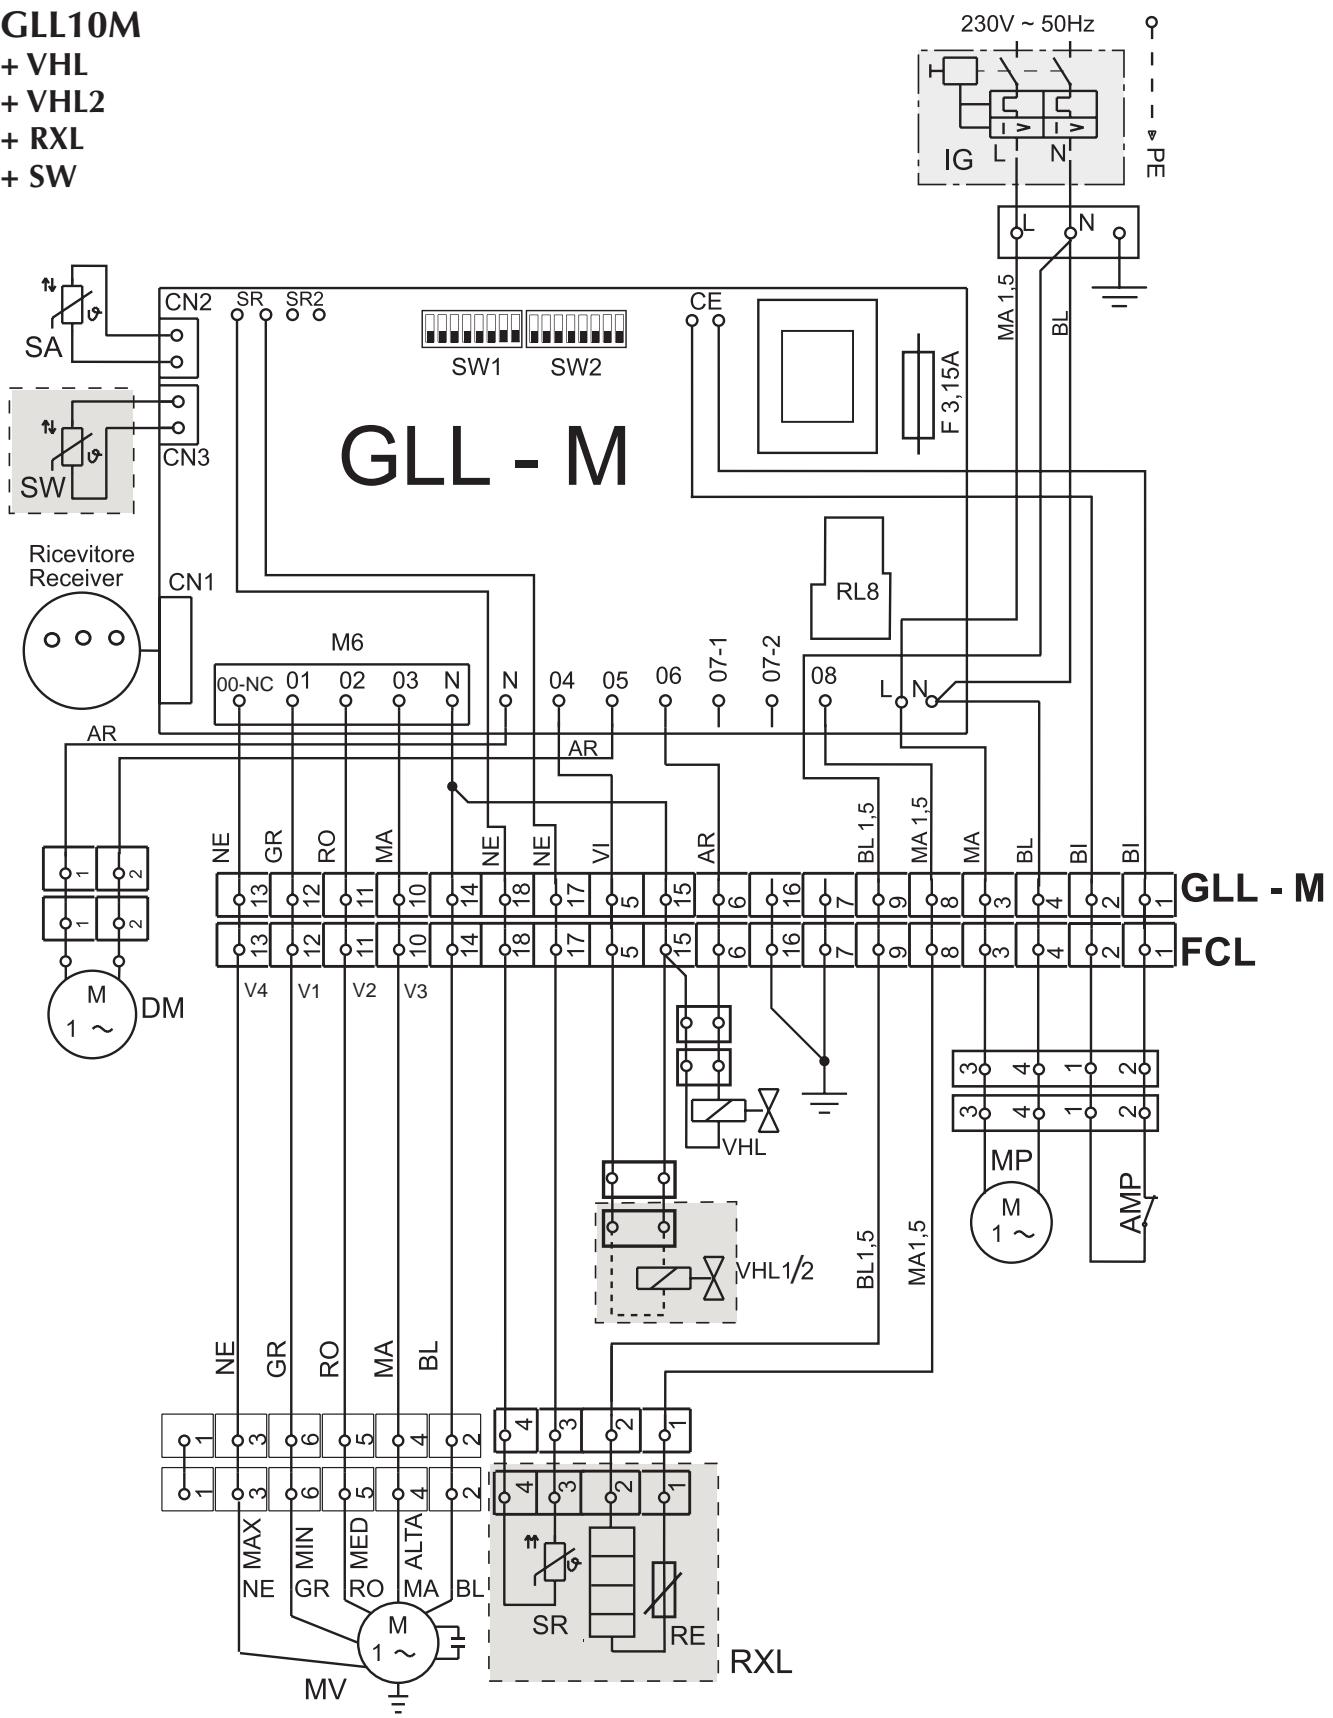

Gli schemi elettrici sono soggetti ad un continuo aggiornamento, è obbligatorio quindi fare riferimento a quelli a bordo macchina.
 All wiring diagrams are constantly updated. Please refer to the ones supplied with the unit.
 Nos schémas électriques étant constamment mis à jour, il faut absolument se référer à ceux fournis à bord de nos appareils.
 Die Schaltpläne werden ständig aktualisiert, deswegen muss man sich stets auf das mit dem Gerät gelieferte Schaltschema beziehen.
 El cableado de las máquinas es sometido a actualizaciones constantes. Por favor, para cada unidad hagan referencia a los esquemas suministrados con la misma.

FCL
GLL10R
+ VHL
+ VHL2
+ RXL
+ SW

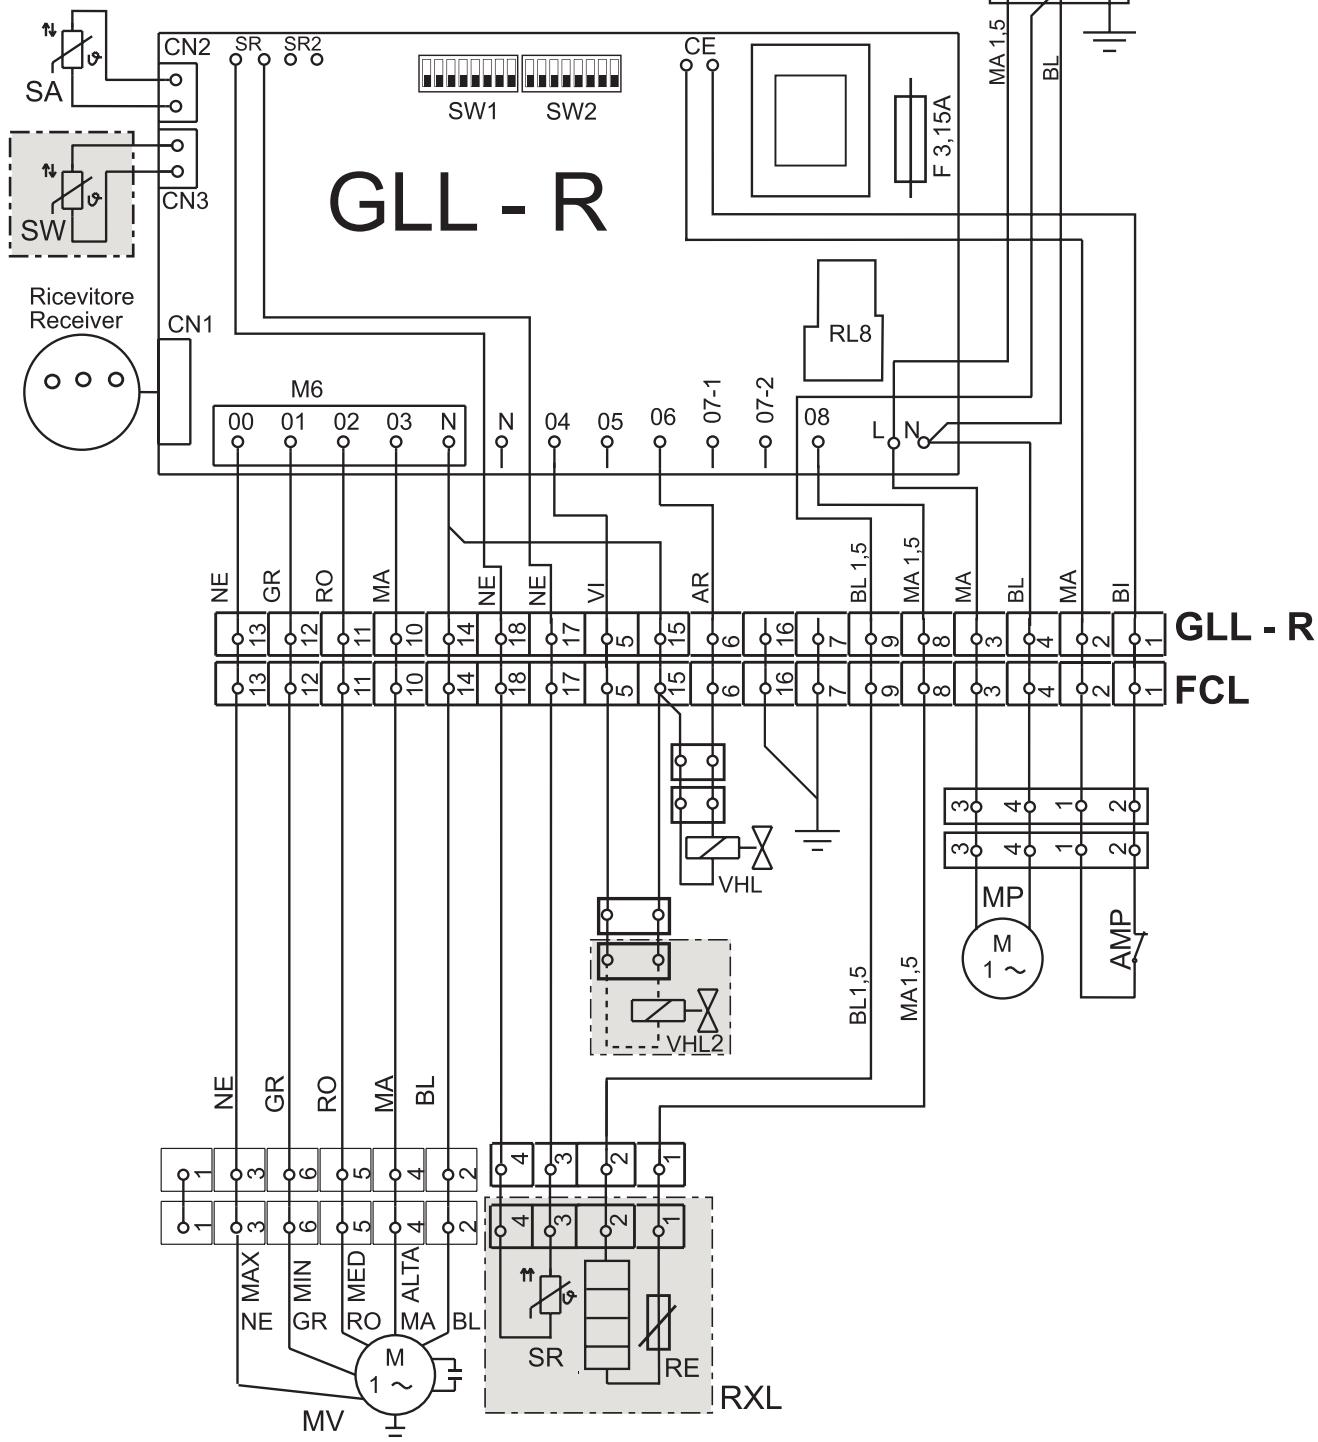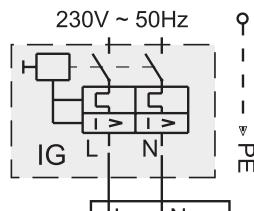

Gli schemi elettrici sono soggetti ad un continuo aggiornamento, è obbligatorio quindi fare riferimento a quelli a bordo macchina.
All wiring diagrams are constantly updated. Please refer to the ones supplied with the unit.
Nos schémas électriques étant constamment mis à jour, il faut absolument se référer à ceux fournis à bord de nos appareils.
Die Schaltpläne werden ständig aktualisiert, deswegen muss man sich stets auf das mit dem Gerät gelieferte Schaltschema beziehen.
El cableado de las máquinas es sometido a actualizaciones constantes. Por favor, para cada unidad hagan referencia a los esquemas suministrados con la misma.

I dati tecnici riportati nella presente documentazione non sono impegnativi.
AERMEC S.p.A. si riserva la facoltà di apportare in qualsiasi momento tutte le modifiche ritenute necessarie per il miglioramento del prodotto.
Les données mentionnées dans ce manuel ne constituent aucun engagement de notre part. Aermec S.p.A. se réserve le droit de modifier à tous moments les données considérées nécessaires à l'amélioration du produit.

Technical data shown in this booklet are not binding.
Aermec S.p.A. shall have the right to introduce at any time whatever modifications deemed necessary to the improvement of the product.
Im Sinne des technischen Fortschrittes behält sich Aermec S.p.A. vor, in der Produktion Änderungen und Verbesserungen ohne Ankündigung durchzuführen.

Los datos técnicos indicados en la presente documentación no son vinculantes.
Aermec S.p.A. se reserva el derecho de realizar en cualquier momento las modificaciones que estime necesarias para mejorar el producto.

AERMEC S.p.A.

I-37040 Bevilacqua (VR) - Italia
Via Roma, 44 - Tel. (+39) 0442 633111
Telefax (+39) 0442 93730 - (+39) 0442 93566
www.aermec.com
