

Systemair JSR – приточный диффузор

Инструкция по установке и обслуживанию



Очистка

Очистка диффузора Systemair JSR производится с помощью тёплой воды или мощного средства.

Распределение воздуха


Поток воздуха может быть в зависимости от требования – рассеивание или концентрирование потока (прямоток).

Ослабьте гайки и поверните сопло с нужную сторону, смотрите инструкцию ниже.

Прямоточный поток

Разместите диффузор как показано на картинке для настройки прямоточного потока.

Угол диффузора может быть выставлен до 30° в горизонтальном направлении.

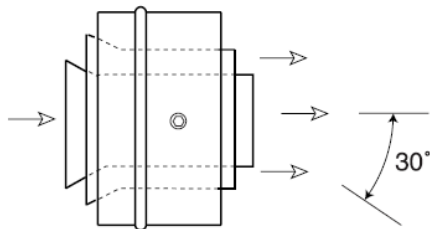


Прямоточная диффузия

Рассеивание потока

Разместите диффузор как показано на картинке для настройки рассеянного потока.

Угол диффузора может быть выставлен до 15° в горизонтальном направлении.

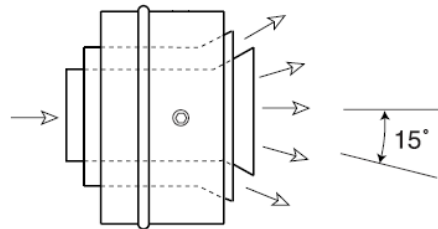

Рассеянная диффузия